



UPOZORENJE NA MOGUĆE UZROKE NESREĆA PRI KORIŠTENJU


- gubitak stabilnosti.
- ukleštenje prstiju (kod otvaranja-zatvaranja ljestvi)
- nošenje težih predmeta po ljestvama
- klizanje zbog neprikladne obuće
- klizanje dna ljestvi
- bočno klizanje, prevrtanje
- uvjeti proizašli iz terena (klizavo, neravno, mekano...)
- izbor neprikladnih ljestvi (prevelike ljestve na prelamom prorotu, preniske...)
- neoprezno korištenje (npr. penjanje po dvije prečke i sl.)
- konstrukciona greška (neravnomjerne strane, oštećene strane, oštećene protuklizne podloge...)
- preopterećenje
- opasnost od blizine visokonaponske mreže

PRIJE UPORABE PODUZETI SLIJEDEĆE KONTROLNE RADNJE:

- prije uporabe pregledati opće stanje ljestvi
- prije uporabe pregledati ispravnost svih pokretnih dijelova
- ne koristite oštećene ljestve
- odstanite sa ljestvi sve eventualne nečistoće (vodu, boju, snijeg...)
- provjeriti dali ste u potrebnoj fizičkoj kondiciji da možete koristiti ljestve.
- ne koristiti ljestve ako ste pod uticajem alkohola, jačih lijekova ili opojnih droga
- provjeriti ispravnost podloge (neravnine, mekoću...)
- ne naslanjati ljestve pod kutem manjim od 75
- nije predviđeno da ljestve koristi više od jedne osobe istovremeno.
- ne koristiti ljestve na skliskoj podlozi i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
- ne naginjati se sa ljestvi. Ne koristiti ako se ne možete dovoljno približiti radnoj površini.
- Ne opteretiti ljestve težinom većom od ukupno 150 kg
- ljestve ne koristiti za prelazak na druge površine. Opasnost od pada.
- ne stavljajte ljestve na sanduke, palete ili druge površine koje nisu čvrste.

UPUTSTVO ZA UPORABU

- ljestve su u paketu zatvorenom položaju (sl.1.) a mogu se koristiti djelomično ili potpuno rastegnute (sl.2. i sl.3.)
- ljestve su osigurane sa šarovima kočnica koje automatski skoče na svoje mjesto kad se ljestve otvaraju pri čemu se čuje škljocanje.
- Svaki dio je povezan sa sigurnosnom polugom (sl.4.) koja ima dvije funkcije :
1. blokiranje – da bi rastegnute ljestve bike sigurne, obje kočnice moraju viriti iz svojih ležišta pod kutem 45 u položaju "DOWN"
2. odblokiranje – pri sklapanju ljestvi pritiskom na kočnice anulira se uloga sig. Poluge i ljestve se mogu sklopiti.

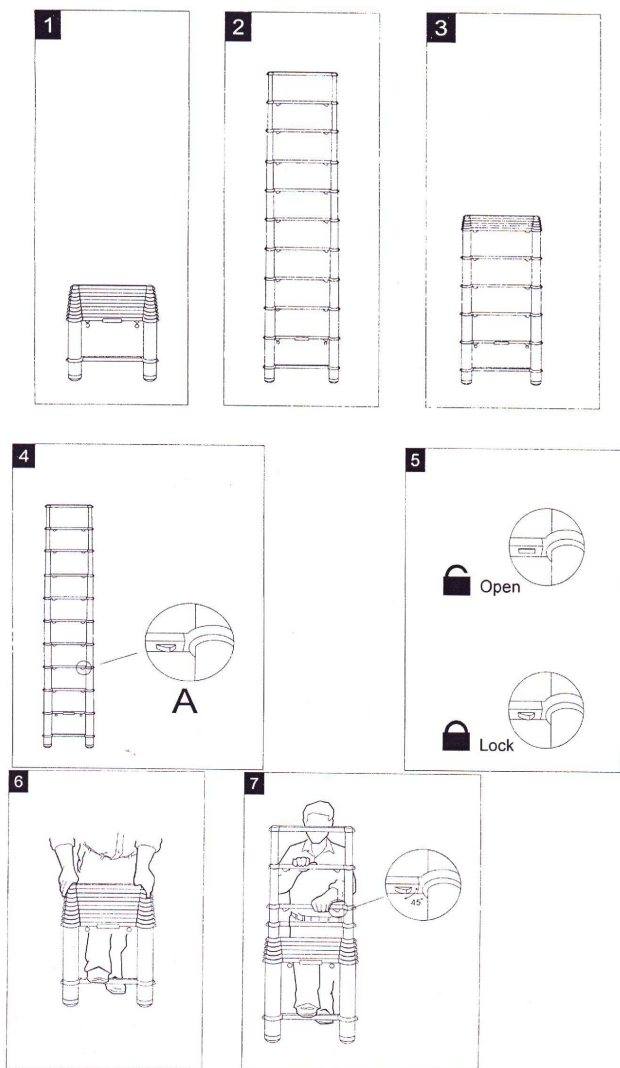

- ljestve postaviti na ravnu i čvrstu površinu (sl.6.)
- otvarati ljestve izvlačeći jedan po jedan segment, dok svaki izvzćeni ne škljocne i položaj na svakom segmentu ne bude izbačen pod kutom od 45 (sl.7.)
- **VAŽNO!!** Na drugoj stepenici odozdo, za razliku od svih ostalih stepenica, ljestve imaju metalni prsten. Ako se vidi samo prsten (položaj "LOCK") ljestve su zakočene. Potezanjem u položaj "OPEN" osigurač se pojavi pod kutem 45 i ljestve se mogu sklopiti (sl.8.)
- za djelomično otvaranje ljestvi potrebno je izvuci onoliko djelova kolika je željena visina. Pri tom stati nogom na najnižu prečku i izvlačiti ljestve segment po segment, dok ne škljocnu osigurači i ne pokažu se pod kutem 45 (sl.9. i 10.)
- kod zatvaranja ljestvi pridržavamo ih jednom rukom, dok drugom povlačimo lančice koji odpuštaju kočnice na prvoj prečki (sl.11.) Nakon toga objema rukama lagano povući ljestve prema dolje sve dok se ne zatvore (sl.12.)
- optimalan nagib ljestvi je cca 75 (sl.13.)
- ne opteretiti ljestve težinom većom od 150 kg (sl.14.)
- ne koristiti ljestve ako nisu redom razmaknuti segmenti. Ne preskakati segmente (sl.15.)

KORIŠTENJE , ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Pridržavati se gore navedenih upozorenja
- Polagati ljestve na ravne površine
- Za penjanje koristiti onu stranu ljestvi sa stepenicama
- Držati ljestve suhe i čiste.
- Prilikom skladištenja paziti da nisu uskladištene ispod teških tereta zbog kojih bi se mogle oštetiti ili saviti
- Čistiti vodom ili blagom otopinom deterdženta
- Čišćenje nečistoća od boje: istim sredstvima kojima boju razređujete

